

PL – SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI, **EN** – QUICK USER MANUAL, **DE** – KURZE BEDIENUNGSANLEITUNG,
CZ – RYCHLÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PL – UWAGA!!!

- PRZED ROZKŁOŻENIEM SOFY USUNĄĆ WSZELKIE PRZESZKODY, NP. DYWANIK.
- NIE PRZENOSIĆ SOFY W POZYCJI ROZKŁOŻONEJ PONIEWAŻ GROZI TO USZKODZENIEM MEBLA.
- ABY WNEŚĆ MEBEL W CZĘŚCIACH NALEŻY WYPIĄĆ UCHWYTY MONTAŻOWE PRZY ZAGŁÓWKU ZNAJDUJĄCE SIĘ NA BOKACH SOFY.

EN – ATTENTION!!!

- BEFORE UNFOLDING THE SOFA, REMOVE ALL OBSTACLES, E.G. RUG.
- DO NOT MOVE THE SOFA IN THE EXPANDED POSITION BECAUSE IT MAY DAMAGE THE FURNITURE.
- TO CARRY THE FURNITURE IN PARTS, REMOVE THE ASSEMBLY HANDLES AT THE HEADREST LOCATED ON THE SIDES OF THE SOFA.


DE – DER ACHTUNG!!!

- BEVOR SIE DAS SOFA AUFKLAPPEN, ENTFERNEN SIE ALLE HINDERNISSE, Z. B. TEPPICH.
- BEWEGEN SIE DAS SOFA NICHT IN DER ERWEITERTEN POSITION, DA DIES DIE MÖBEL BESCHÄDIGEN KÖNNEN.
- UM DIE MÖBEL IN TEILEN ZU TRANSPORTIEREN, ENTFERNEN SIE DIE MONTAGEGRIFFE AN DER KOPFSTÜTZE AN DEN SEITEN DES SOFAS.


CZ – POZOR!!!


- PŘED ROZKLÁDÁNÍM POHOVKY ODSTRANĚTE VŠECHNY PŘEKÁŽKY, NAPŘ. KOBEREK.
- NEPŘEMÍSTUJTE POHOVKU V ROZKŁOŽENÉ POLOZE, PROTOŽE MŮŽETE POŠKODIT NÁBYTEK.
- ABYSTE PŘENÁŠLI NÁBYTEK PO ČÁSTÍCH, ODSTRANĚTE MONTÁŽNÍ DRŽÁDLA U OPĚRKY HLAVY UMÍSTĚNÉ NA STRANÁCH POHOVKY.

PL – ROZKŁADANIE, **EN** – UNFOLDING, **DE** – ENTFALTUNG, **CZ** – ROZKLÁDÁNÍ


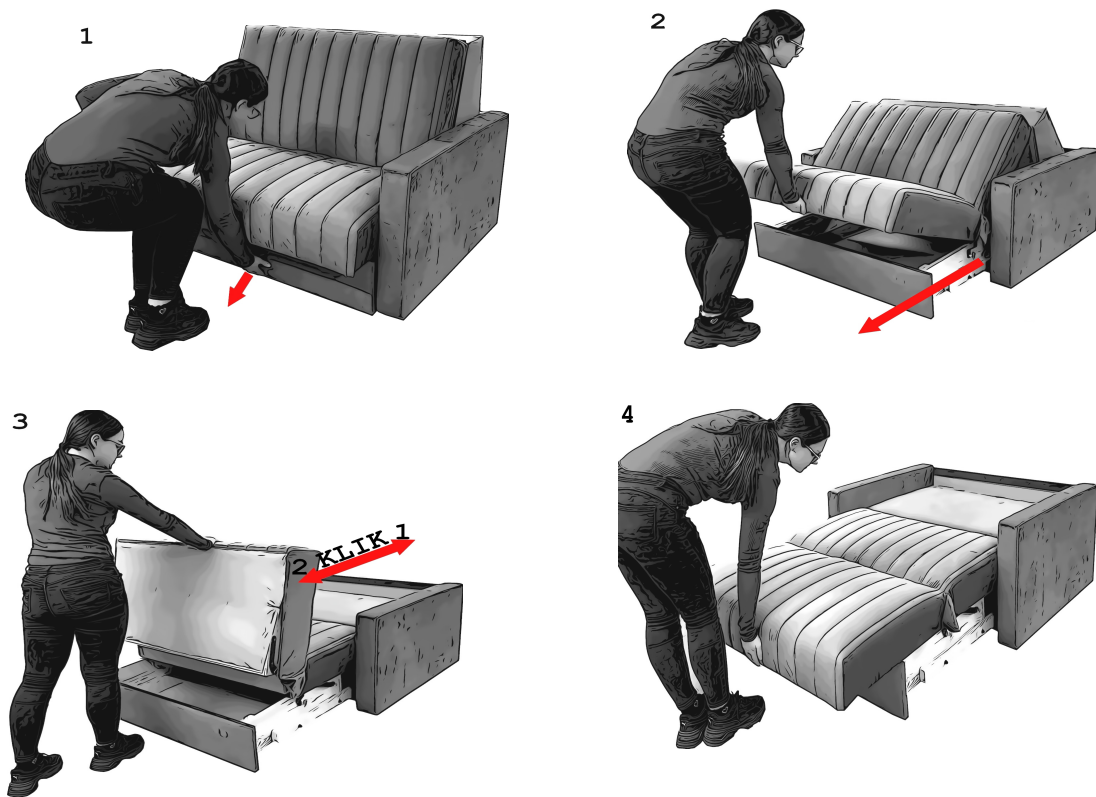


PL – SKŁADANIE, **EN** – FOLDING, **DE** – FALTEN, **CZ** – ZAVÍRÁNÍ


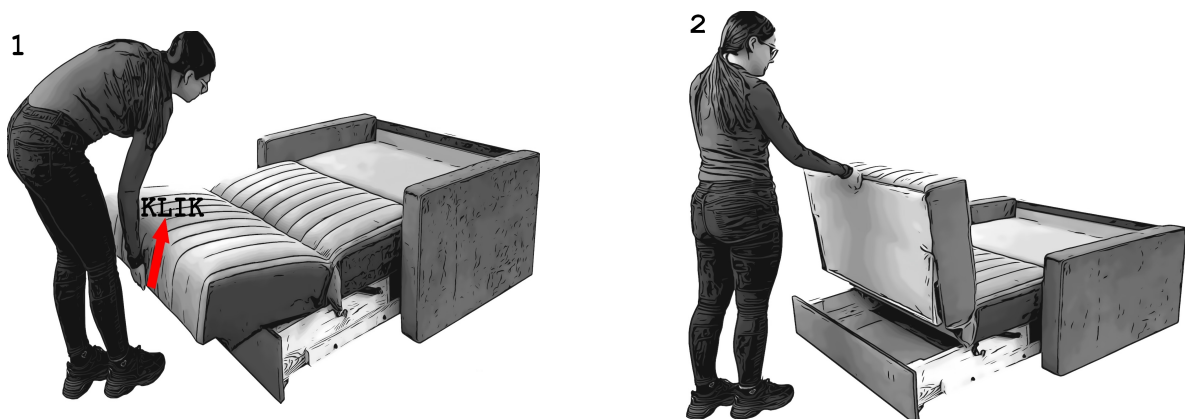


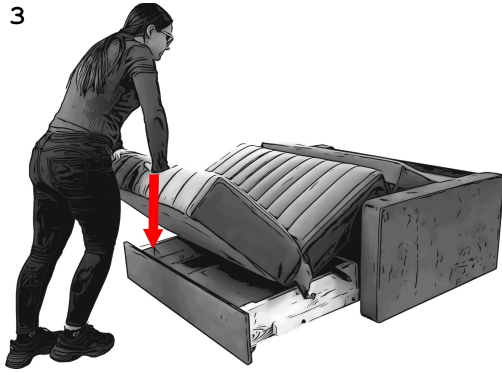

PL – ROZKŁADANIE NA ELEMENTY, EN – DISASSEMBLY, DE – DEMONTAGE, CZ – DEMONTÁŽ

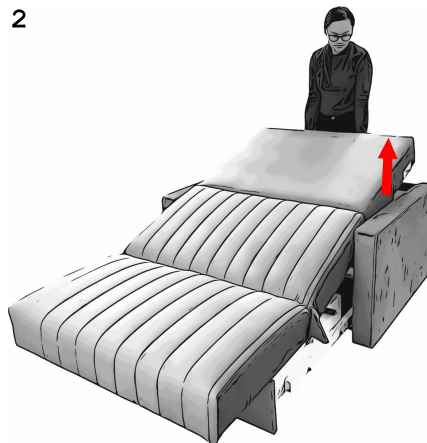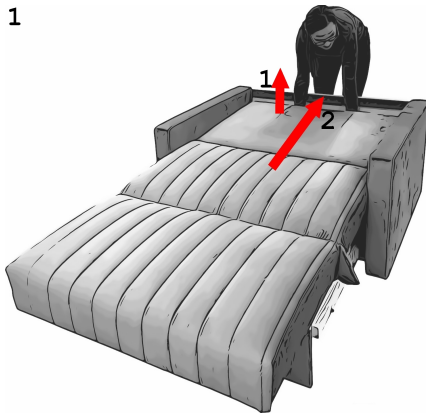

PL – UCHWYT MONTAŻOWY, EN – MOUNTING BRACKET, DE – MONTAGEHALTERUNG, CZ – MONTÁŽNÍ DRŽÁK

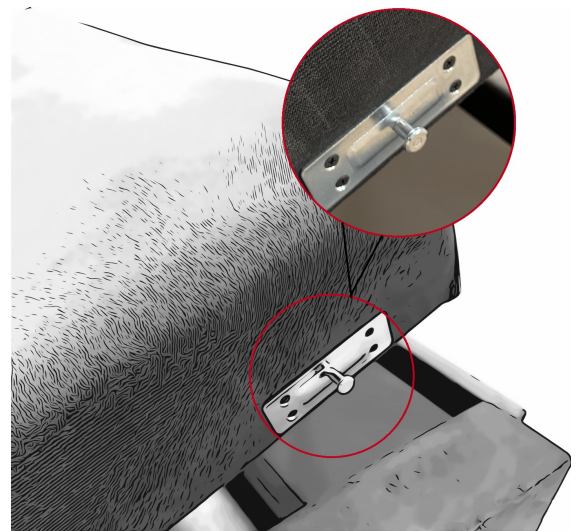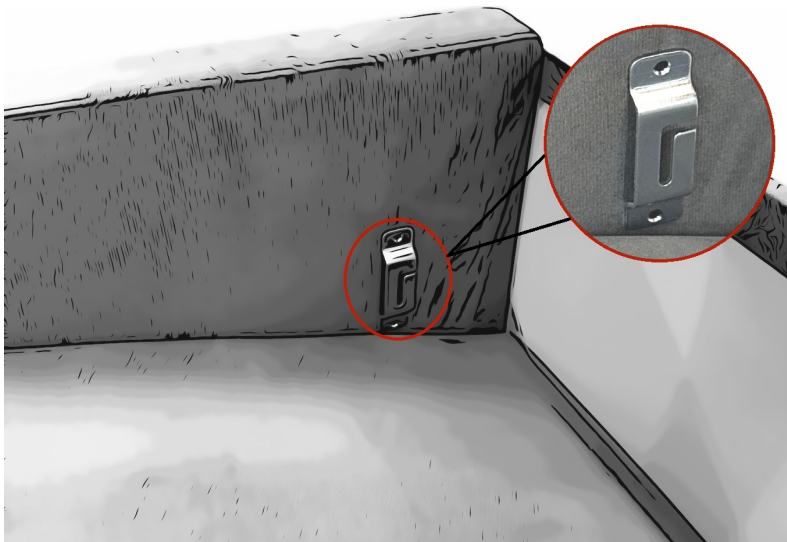

PL – NIE SIADAĆ NA OPARCIU!
EN – DO NOT SIT ON THE BACKREST!
DE – NICHT AUF DIE RÜCKENLEHNE SETZEN!
CZ – NESEĎTE NA OPĚRADĚ ZAD!



PL – NIE SIADAĆ NA BOKACH KANAPY!
EN – DO NOT SIT ON THE SIDES OF THE SOUCH!
DE – SITZEN SIE NICHT AUF DEN SEITEN DES SOUCH!
CZ – NESEĎTE NA STRANÁCH SOUCHU!



PL – NIE SKAKAĆ!
EN – DON'T JUMP!
DE – NICHT SPRINGEN!
CZ – NESKEKEJTE!



PL – NIE SIADAĆ NA KRAWĘDZIACH MEBLA!
EN – DO NOT SIT ON THE EDGES OF THE FURNITURE!
DE – NICHT AUF DIE KANTEN DER MOBEL SETZEN!
CZ – NESEĎTE NA KRAJINY NÁBYTKU!



PL – NIE STAWIAĆ PRZY ŹRÓDLACH CIEPŁA!
EN – DO NOT PLACE NEAR HEAT SOURCES!
DE – NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN!
CZ – NEUMISŤUJTE ??V BLÍZKOSTI ZDROJŮ TEPLA!